


Technical Rider

Dieser Technical Rider richtet sich nach den Vorstellungen der Band. Falls bestimmtes Equipment nicht vorhanden ist oder das Bühnenbild in seiner Gänze nicht realisiert werden kann, wenden sie sich an den Ansprechpartner der Band.

Der Ansprechpartner auf Seiten von The Wrong Turn:

Marcel Auchter (für Fragen bzgl. Technik, Auf- und Abbau), Tel. +49 173 4312 053,
Email: contact@thewrongturnofficial.de

Telefonisch erreichbar Montag bis Freitag ab 17:30 Uhr bis 22 Uhr. Ansonsten können Sie auch eine Nachricht auf die Mailbox sprechen oder uns per Mail kontaktieren.

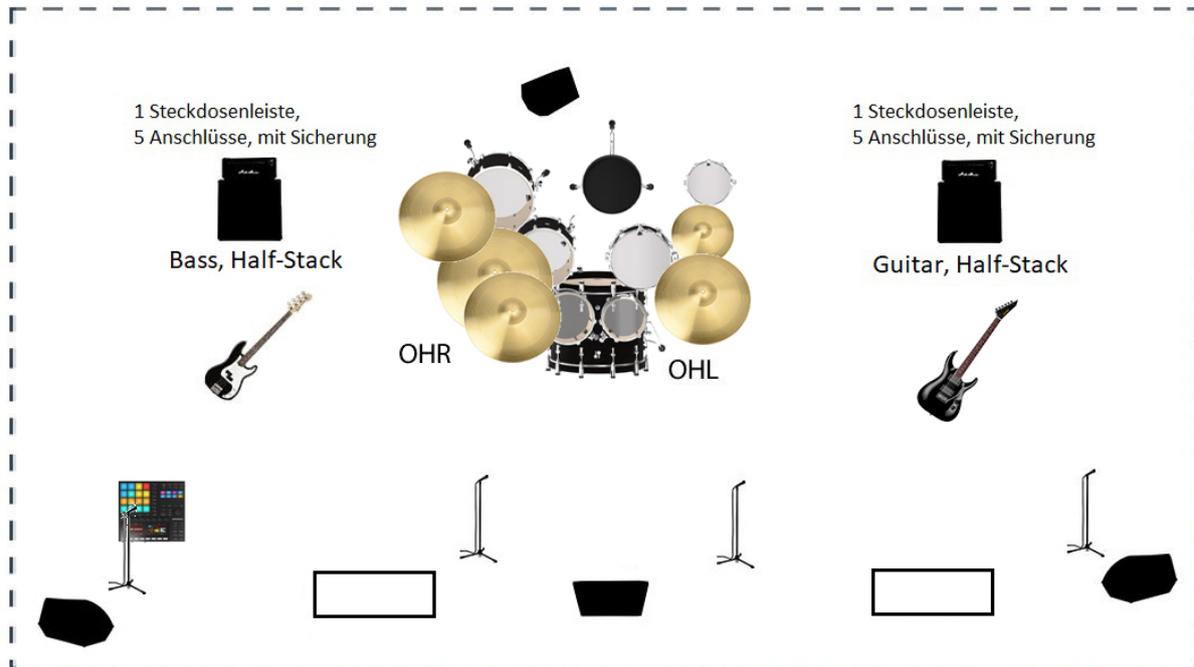

Channel List

Channel	Instrument	Microphone	Effects	Comments
1	Bass Drum (Out)	Sennheiser E902		
2	Bass Drum (In)	Sennheiser E901		
3	Snare (Top)	SM 57		
4	Snare klein (Top)	SM 57		
5	HiHat	SM 57		
6	Tom1	Sennheiser E904		
7	Tom2	Sennheiser E904		
8	Floor Tom1	Sennheiser E904		
9	Floor Tom2	Sennheiser E904		
10	OHR	Kleinmembrankond		
11	OHL	Kleinmembrankond		
12	VoxBassist	SM 58		
13	VoxScream	t.bone 740 MHZ		wird mitgebracht
14	VoxClean	SM 58 2,4 GHZ		wird mitgebracht
15	VoxGuitarist	SM 58		
16	BassAmp	SM 57		
17	BassAmp	DI-Box		
18	GuitarAmp	SM 57		
19	MASCHINEPad			XLR left
20	MASCHINEPad			XLR right

Wichtig zu beachten ist die Abnahme der Bassgitarre. Da wir keinen zweiten Gitarristen haben, bedient der Bass Teile des Frequenzspektrums einer Gitarre. Für einen gelingenden Sound muss der Bass über ein Mikrofon abgenommen werden. Falls Sie Fragen haben, kann dies in einem klärenden Gespräch beiseite gelegt werden.